

STBかんたん操作方法

地上デジタル放送やCS放送を楽しもう♪

セットトップボックス (パナソニック製 TZ-LS200P)



リモコン操作方法

電源を入れる

- STBの電源(左上)を押します。必要に応じて、テレビの電源や入力切替を押します。

メモ欄 ご自宅の入力切替は

_____です。

放送を選択

- 視聴したい放送サービスを選択します。

- 地上デジタル放送を視聴 → 地上
- CS放送を視聴 → CATV



チャンネルの簡単な選び方は2通りあります。


チャンネルを順番に選局

- チャンネルアップ/ダウンボタンを押して番号順に選局できます。

例) 730ch ⇔ 731ch ⇔ 732ch

電子番組ガイド(EPG)から選局

- 番組表ボタンを押します。電子番組ガイドが表示されます。
- 視聴するチャンネルを矢印ボタンで選択し決定ボタンを押します。

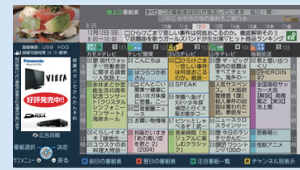

セットトップボックス (パナソニック製 TZ-DCH821)



リモコン操作方法

電源を入れる

- STBの電源(左上)を押します。必要に応じて、テレビの電源や入力切替を押します。

メモ欄 ご自宅の入力切替は

_____です。

放送を選択

- 視聴したい放送サービスを選択します。

- 地上デジタル放送を視聴 → 地上
- CS放送を視聴 → CATV



チャンネルの簡単な選び方は2通りあります。

チャンネルを順番に選局

- チャンネルアップ/ダウンボタンを押して番号順に選局できます。

例) 730ch ⇔ 731ch ⇔ 732ch

電子番組ガイド(EPG)から選局

- 番組表ボタンを押します。電子番組ガイドが表示されます。
- 視聴するチャンネルを矢印ボタンで選択し決定ボタンを押します。



※これらの機種以外のSTBをご使用の方は、取扱説明書をご覧ください。ご利用のケーブルテレビ局までお問い合わせ下さい。

❗ 以下の症状を防ぐため、ご視聴されない時は電源をお切りいただくようお願いします。

STBの調子が悪い。故障かな?と思ったら...

- 電源のON/OFFが出来ない!
- 電子番組ガイド(EPG)が出ない!
- チャンネルが切り換わらない!
- 音声は出るが画面が出ない! など...



(TZ-DCH821)

(TZ-LS200P)



リセットボタンを押してください。STBが再起動します。

※開閉扉の内側にあります。